



C2020 Circular Saw

INSTRUCTION MANUAL



C2020

BEFORE RETURNING THIS PRODUCT
FOR ANY REASON PLEASE CALL
1-800-54-HOW-TO

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM
WITH YOUR BLACK & DECKER PURCHASE,
CALL 1-800-54-HOW-TO.
IN MOST CASES, A BLACK & DECKER REPRESENTATIVE
CAN RESOLVE YOUR PROBLEM OVER THE PHONE.
IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT,
GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL
TO THE SUCCESS OF BLACK & DECKER'S QUALITY
IMPROVEMENT PROGRAM.

KEY INFORMATION YOU SHOULD KNOW:

- Carbide blades stay sharp much longer than steel blades. Use a carbide blade whenever possible.
- A dull blade will cause slow, inefficient cutting.
- Always support work properly. (See illustrations on work support in this manual.)

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERERENCE.

VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE
GARANTÍA. ADVERTENCIA: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL
PRODUCTO.

CAT. NO. C2020

FORM NO.383004-01

PRINTED IN U.S.A.

(JUN 98 -1)

⚠ GENERAL SAFETY RULES

WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WORK AREA

Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELCTRICAL SAFETY

Double Insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double Insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system.

Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is

- When servicing a tool, use only identical replacement parts. Use of unauthorized parts or failure to follow instructions may result in electric shock or injury.

⚠ SPECIFIC SAFETY

⚠ DANGER: Keep hands away from cutting area and handle, or motor housing. If both hands touch the blade.

- Keep your body positioned to either side of the saw blade. A sudden kickback could cause the saw to jump backwards. (See "Causes and Prevention of Kickback".)
- Do not reach underneath the work. The guard cannot protect you if the blade binds.
- Check lower guard for proper closing before each use. Do not use the saw if the lower guard opens freely and close instantly. Never clamp or tie the lower guard to the saw. If the lower guard is dropped, lower guard may be bent. Raise the lower guard to the proper position and close it freely and does not touch the blade or any other part, in all directions.
- Check the operation and condition of the lower guard spring. If the lower guard is not operating properly, they must be serviced before use. Look for any damage to the lower guard, damaged parts, gummy deposits, or a buildup of debris.
- Lower guard should be retracted manually only for special situations such as "Knee Cuts". Raise the lower guard by Retracting Lever. As soon as the blade is clear of the workpiece, the lower guard must be released. For all other sawing, the lower guard should close automatically.
- Always observe that the lower guard is covering the blade. An unprotected coasting blade will cause the saw to walk back. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is turned off.
- NEVER hold piece being cut in your hands or across your body. Hold the piece firmly to minimize body exposure, blade binding, or loss of control.
- Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will cause the tool "live" and shock the operator.
- When ripping, always use a rip fence or straight edge guide. Use a straight edge guide whenever possible. It reduces the chance for blade binding.
- Always use blades with correct size and shape (diamond tooth). The mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing binding.
- Never use damaged or incorrect blade washers or bolts. These are critical to the proper operation of the saw. Use only washers and bolts designed for your saw, for optimum performance and safety.

CAUSES AND OPERATOR PREVENTION OF KICKBACK

- Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned blade. The blade will lift up and out of the workpiece toward the operator.
- When the blade is pinched or bound tightly by the kerf close to the workpiece, it drives the unit rapidly back toward the operator.
- If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the blade will climb out of the top surface of the wood causing the blade to climb out of the cut.
- Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operator technique. It can be prevented by taking proper precautions as given below.
- Maintain a firm grip with both hands on the saw and position the hands to control KICKBACK forces. KICKBACK forces can be controlled by the operator.
- When blade is binding or when interrupting a cut for any reason, hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop. Do not pull the saw from the work or pull the saw backward while the blade is binding. Stop the blade and take corrective action to eliminate the cause of blade binding.
- When restarting a saw in the workpiece, center the saw blade in the cut. If the blade is binding it may be engaged into the material. If saw blade is binding it may vibrate when the saw is restarted.
- Support large panels to minimize the risk of blade pinching. Large panels will sag under their own weight. Supports must be placed under the panel to prevent it from sagging and hitting the edge of the panel.
- Do not use dull or damaged blade. Unsharpened or improperly sharpened blades will increase friction, blade binding and KICKBACK.
- Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight. If the locking levers are not tight, blade depth and bevel adjustment shifts while cutting, it may cause binding and KICKBACK.
- Use extra caution when making a "Pocket Cut" into existing holes. The blade may cut objects that can cause KICKBACK.

The label on your tool may include the following symbols:

V	volts
Hz	hertz
min	minutes
---	direct current
□	Class II Construction
⚠	safety alert symbol

⚠ ADDITIONAL SAFETY RULES

- Snagging the lower guard on a surface below the material being cut may cause the saw to jump. The saw can lift partially out of the cut increasing the clearance under the workpiece.
- When necessary to raise lower guard manually, use the Retracting Lever.
- KEEP THE BLADES CLEAN AND SHARP. Sharp blades minimize kickback. Dirty blades can increase the saw loading causing the operator to lose control.

DANGER: KEEP HANDS AWAY FROM CUTTING AREA.

Keep hands in front of or behind the path of the saw blade.

cut green lumber can heavily load the saw which can lead to stalling. Push the saw slower when this occurs. Don't remove saw from work during a cut while the blade is moving.

Allow saw to reach full speed before blade contacts material to be cut. Starting the saw with the blade against the work or pushed forward into cut can lead to stalling or sudden backward movement of saw. Never attempt to lift the saw when making a bevel cut. This will lead to blade binding and stalling.


Always secure work to prevent workpiece movement during cut.

Do not try to force saw back on line if your cut begins to go off line. This can cause KICKBACK. Stop saw and allow blade to coast down to a stop. Withdraw from cut and start a new cut on the line.



Set depth adjustment of saw such that one tooth of the blade projects below the workpiece as shown (Fig. 6). Do not back up a rotating blade in the cut. Twisting the saw can cause the back edge of the blade to dig into the material, climb out of the work and run back toward the operator.

Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from lumber before cutting.


Some wood contains preservatives such as copper chromium arsenate (CCA) which can be toxic. When cutting these materials, extra care should be taken to avoid inhalation and minimize skin contact.

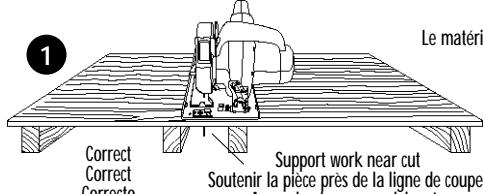

Material bends on blade causing heavy loads or kickback
Le matériau plie au contact de la lame causant de lourdes surcharges ou des rebonds.
El material oprié el disco ocasionando sobrecarga o contragolpe.

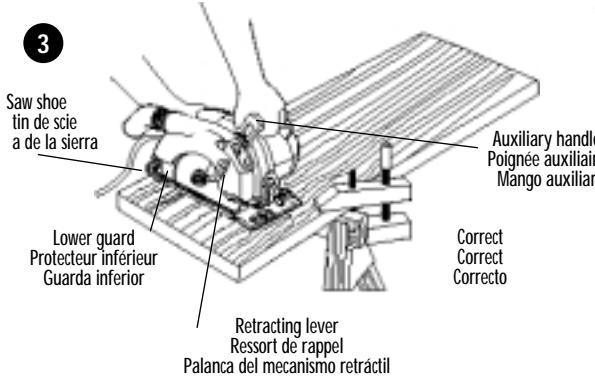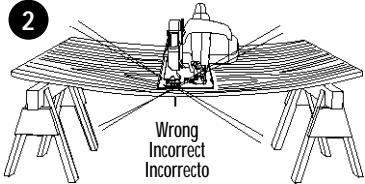


Wrong
Incorrect
Incorrecto


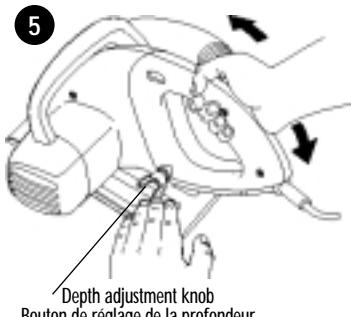


Depth adjustment knob
Bouton de réglage de la profondeur
Perilla de ajuste de profundidad

Proper depth: one tooth below surface of wood
Profondeur appropriée : une dent sous la surface du bois.
Profundidad correcta: un diente debajo de la superficie de madera

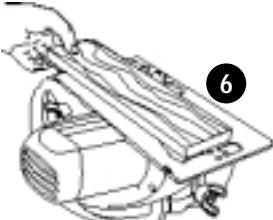

Tip of tooth
Bout de la dent
Punta del diente
Surface of wood
Surface du bois
Superficie de madera

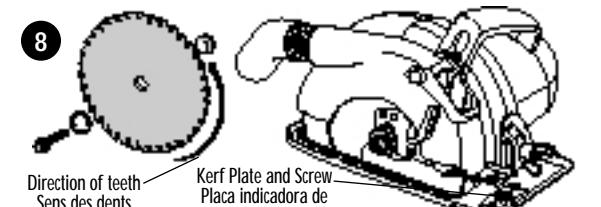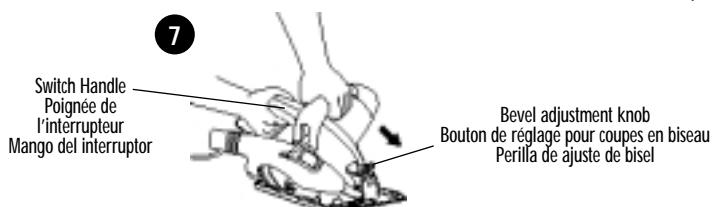

Direction of teeth
Sens des dents
Dirección de los dientes
Blade clamping screw
Vis de fixation de la lame
Tornillo de sujeción del disco
Kerf Plate and Screw
Placa indicadora de corte y tornillo
Inner clamp washer
Rondelle de fixation externe
Roldana de sujeción exterior

BEVEL ANGLE ADJUSTMENT

Adjust bevel angle (Fig. 7) using bevel adjustment knob and

KERF PLATE ADJUSTMENT

Adjust kerf plate (Fig. 8) to read zero when the bevel scale and sliding the plate as necessary. Align mark on kerf plate into cut. The kerf plate has lines for zero bevel and 45 degrees.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, read important safety warnings and instructions.

GENERAL CUTS (IMPORTANT: Read safety warnings and instructions)

GUARD AGAINST KICKBACK

With tool unplugged, follow all assembly, adjustment and set-up instructions.

Make sure lower guard operates. Select the proper blade for the job.

- Measure and mark work for cutting.
- Support and secure work properly (See Safety Rules and Instructions).
- Use appropriate and required safety equipment (See Safety Rules and Instructions).
- Secure and maintain work area (See Safety Rules and Instructions).
- Plug in saw. Make sure switch turns saw on and off.
- When operating the saw, keep the cord away from the cut. Do not catch the workpiece or drag on its edge during the cut.

WARNING: It is important to support the work properly to prevent loss of control which could cause personal injury or property damage.

USE OF EXTENSION CORDS

Make sure the extension cord is in good condition before using it. Use the correct cord size for the tool. Use a cord with a current rating equal to or greater than the tool's current draw. Use of an undersized cord will cause power and overheating. For proper size cords see chart below.

Volts	Minimum Gage for Cord Selection		
	Total Length of Cord in ft	120V	240V
0-25	26-50	51-100	101-200
0-50	51-100	101-200	
Ampere Rating			
More Than	Not more Than		American Wire Gage
0	6	18	16
6	10	18	16
10	12	16	16
12	16	14	12
			Not Recommended

POCKET CUTTING (SEE FIG. 10) TURN OFF AND UNPLUG SAW

Pocket cutting is used to cut a hole in a piece of material without cutting all the way through.

- Measure and mark work.
- Tilt saw forward and rest front of the shoe on material to form a pocket.
- Using the retracting lever, retract blade guard to an upward position. Place the blade on the material, start motor and gradually lower the saw into the material.

WARNING: As blade starts cutting the material,

- Never tie the blade guard in a raised position.
- When the shoe rests flat on the material being cut, complete the cut.
- Allow the blade to come to a complete stop before lifting the saw.
- When starting each new cut, repeat the above steps.

DUST EJECTION AND COLLECTION

(TURN OFF AND UNPLUG SAW)

CAUTION: Do not remove the ejection nozzle.

For dust collection, rotate dust ejection nozzle to point away from the blade. Lock the nozzle in place. Slip a standard vacuum cleaner tube over the nozzle. The tube can be placed such that it will not tip over or interfere with the saw. If a vacuum cleaner cannot be used, do not use the vacuum cleaner. Turn on a shop vacuum cleaner as required.

BLADE VIEWING WINDOW

Your saw features a blade viewing window through which you can view the blade while cutting. This allows you to easily enhance cutting accuracy. Follow layout lines easily without having to stop the saw. To clean the window, first Turn Off and Unplug the saw. Then, reach beneath the saw to clean with a soft cloth. If necessary, use a vacuum cleaner to clean the window. When you release the window, its internal spring will hold it in place.

MAINTENANCE

TURN OFF AND UNPLUG THE SAW WHEN PERFORMING MAINTENANCE.

Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never immerse any part of the tool into a liquid. **IMPORTANT:** To avoid damage to the saw, all maintenance, repair and adjustment should be performed by a qualified service organization, always using identical replacement parts.

ACCESSORIES



Scie Circulaire WOODHAWK

GUIDE D'UTILISATION

AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT, PEU IMPORTE LA RAISON PRIÈRE DE COMPOSER

1 800 544-6986

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Des lames au carbure restent affûtées plus longtemps que des lames en acier. Utiliser des lames au carbure dans la mesure du possible.
- Une lame émoussée procure une coupe lente et inefficace.
- Toujours bien soutenir le matériau. (Voir les illustrations relatives au soutien du matériau du présent guide.)

CONSERVER LE PRÉSENT GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE.

⚠ MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Lire et comprendre toutes les directives. Le non-respect de toutes les directives suivantes présente des risques de secousses électriques, d'incendie ou de blessures graves.

CONSERVER CES MESURES.

UNE DE TRAVAIL

S'assurer que la zone de travail est propre et bien éclairée. Des établissements encombrés et des endroits sombres présentent des risques d'accidents.

Ne pas utiliser des outils électriques en présence de vapeurs explosives (comme celles dégagées par des liquides, des gaz ou des poussières inflammables). Les étincelles générées par le moteur des outils électriques peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.

Éloigner les curieux, les enfants et les visiteurs de la zone de travail lorsqu'on utilise un outil électrique. Une distraction peut entraîner la perte de maîtrise de l'outil.

ESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

Les outils à double isolation comportent une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). La fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsque la fiche n'entre pas à fond dans la prise, essayer de nouveau après avoir inversé les broches de la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien certifié afin de faire installer une prise polarisée. Ne modifier en aucune façon la fiche. La double isolation élimine le besoin d'un cordon trifilaire mis à la terre et d'un système d'alimentation mis à la terre.

Éviter de toucher à des surfaces mises à la terre comme des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Les risques sont alors plus élevés si le corps de l'utilisateur est mis à la terre.

Protéger les outils électriques de la pluie ou des conditions mouillées. Une infiltration d'eau dans l'outil augmente les risques de secousses électriques.

Manipuler le cordon avec soin. Ne jamais se servir du cordon afin de transporter l'outil ni tirer sur le cordon pour débrancher l'outil. Éloigner le cordon des sources de chaleur, des flaques d'huile, des arêtes rachantes et des pièces mobiles. Remplacer immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent les risques de secousses électriques.

Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, se servir d'un cordon de rallonge prévu pour l'extérieur, portant la mention "W-A" ou "W". Ces cordons sont conçus pour servir à l'extérieur et minimisent les risques de secousses électriques.

CURITÉ PERSONNELLE

Demeurer vigilant, prendre soin et faire preuve de jugement lorsqu'on utilise un outil électrique. Ne pas s'en servir lorsqu'on est fatigué ou affaibli par des drogues, de l'alcool ou des médicaments. De graves blessures peuvent résulter d'un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique.

Porter des vêtements appropriés. Éviter de porter des vêtements amples ou des bijoux. Recouvrir la chevelure si elle est longue. Éloigner les cheveux, les vêtements et les gants des pièces en mouvement qui peuvent les happer.

Éviter les démarques accidentelles. S'assurer que l'interrupteur est en position hors tension avant de

- Vérifier le bon fonctionnement du protecteur inférieur avec la scie lorsque le protecteur inférieur est coincé et qu'il se referme. Si le protecteur inférieur en position ouverte. En cas de chute, il peut être tordu ou cassé. Le soulever à l'aide du ressort de l'outil pour vérifier s'il ne touche pas à la lame ou à tout autre composant de la coupe.
- Vérifier le fonctionnement et l'état du ressort du protecteur inférieur. Si les ressorts ne fonctionnent pas bien, il faut les réparer avant d'utiliser l'outil. Les huiles et les graisses gluantes ou une accumulation de débris peuvent causer le mal fonctionnement du ressort.
- Le protecteur inférieur se soulève manuellement seulement lorsque la lame entre en contact avec le protecteur inférieur. Dès que la lame entre en contact avec le protecteur inférieur, le protecteur inférieur se soulève automatiquement.
- Toujours s'assurer que le protecteur inférieur couvre la lame lorsque la scie est posée sur le plancher. Si la lame tourne et qu'elle n'est pas recouverte, elle peut se déplacer sur son chemin. Vérifier le temps d'immobilisation lorsque l'interrupteur est actionné.
- NE JAMAIS tenir la pièce à couper dans les mains ni sur la scie. Utiliser des pinces ou des pinces à étau pour maintenir la pièce afin de minimiser les risques de blessures, de coincement ou de rebond.
- Saisir l'outil par ses surfaces de grippe isolées lorsqu'on le tient avec un fil sous tension caché ou son propre cordon. Le cordon peut se déchirer et se défaire, exposant des parties métalliques à découvert de l'outil sous tension et présente des risques de choc électrique.
- Toujours utiliser un guide de refente ou un guide à rebord pour améliorer la précision de la coupe et minimiser les risques de rebond.
- Toujours utiliser des lames de dimensions appropriées et adaptées à la coupe (par exemple, une lame de diamant ou de cercle). Des lames ne correspondant pas à la coupe peuvent entraîner un mouvement excentrique et entraîneront la perte de maîtrise de la scie.
- Ne jamais utiliser des rondelles ou des boulons endommagés. Les rondelles et boulons de lame ont été conçus spécifiquement pour la scie.

CAUSE DE REBONDS ET MESURES DE PRÉVENTION

- Le rebond est une réaction soudaine au coincement, à la tension ou à la torsion de la lame. Il peut causer le soulèvement incontrôlable de la scie hors de la pièce de travail.
- Lorsque la lame est coincée dans la voie qui se referme, elle peut se dévier et rebondir rapidement la scie vers l'utilisateur.
- Lorsque la lame est tordue ou mal alignée dans la coupe, elle peut rebondir sur le dessus du matériau et faire sortir la lame de sa trajectoire.
- Une mauvaise utilisation de l'outil ou le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des rebonds. Pour remédier en prenant les mesures appropriées suivantes.
- Bien saisir l'outil des deux mains et placer le corps et les bras de l'utilisateur à l'opposé de la lame. L'utilisateur peut maîtriser ces forces en prenant les mesures appropriées.
- Lorsque la lame se coince ou ne coupe plus, peu importe la cause, il faut dégager la lame sans la bouger jusqu'à l'immobilisation complète du matériau. Ne pas la faire reculer lorsque la lame tourne car cela peut entraîner le problème et y remédier.
- Lorsqu'on démarre de nouveau la scie dans le matériau, les forces de rebond peuvent être très fortes. Les dents de la lame ne sont pas en contact avec le matériau. Si l'outil rebondit, il peut se défaire et échapper à l'utilisateur.
- Soutenir les grands panneaux afin de minimiser les risques de rebond. Les grands panneaux ont tendance à s'affaisser sous leur propre poids lorsque les deux extrémités sont placées sous le panneau de chaque côté, près de la ligne de coupe.
- Ne pas utiliser une lame émoussée ou endommagée. Une lame émoussée ou endommagée est plus étroite et cause de la friction, le coincement de la lame et une tension excessive.
- Les leviers de verrouillage du réglage de la profondeur doivent être utilisés correctement et sans pression excessive avant d'effectuer la coupe. Lorsque les réglages sont modifiés, il est important de vérifier le coincement de la lame et de rebonds.
- Faire preuve d'une extrême prudence lors de coupes en rebond. Les lames peuvent rebondir et échapper à l'utilisateur.

L'étiquette de l'outil peut comporter les symboles suivants :

V volts

Hz hertz

min minutes

--- courant continu

..... Construction de classe II

..... symbole d'avertissement

⚠ MESURES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

- Lorsque le protecteur inférieur se bloque sur une surface plane, l'utilisateur peut perdre momentanément la maîtrise de l'outil. Si la lame sort de la coupe, il peut augmenter les risques de torsion de la lame et de rebond.
- Lorsqu'il faut soulever manuellement le protecteur inférieur, il faut faire attention à ne pas se coincer les doigts dans la scie.
- S'ASSURER QUE LES LAMES SONT PROPRES ET AFFÛTÉES. Les lames sales et usées peuvent rebondir en se servant de lames affûtées. L'utilisation d'une lame usée peut entraîner un rebond. L'utilisateur pousse alors davantage sur la scie ce qui peut entraîner un rebond.

DANGER : ÉLOIGNER LES MAINS DE LA ZONE DE TRAVAIL

Ne jamais placer les mains devant ou derrière la scie. Ne pas placer les mains sous le matériau de travail.



Sierra Circular WOODHAWK

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INFORMACION CLAVE QUE DEBE SABER

- Los discos de carburo permanecen afilados durante mucho más tiempo que los de acero. Utilice discos de carburo siempre que sea posible.
- Un disco desafilado ocasionará corte lento e ineficiente.
- Siempre apoye las piezas de trabajo apropiadamente. (Vea las ilustraciones de soporte de las piezas de trabajo en este manual.)

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIAS FUTURAS

ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER
RAZON POR FAVOR LLAME

326-7100

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!: Lea y comprenda todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones listadas a continuación puede originar descargas eléctricas, incendios y (o) lesiones personales de gravedad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

REA DE TRABAJO

Conservar su área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos con objetos acumulados y las áreas oscuras propician los accidentes.

No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvos. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden originar la ignición de los polvos o vapores.

Conservar alejados a espectadores, niños y visitantes mientras opera la herramienta. Las distracciones pueden ocasionar que pierda el control.

GURIDAD ELECTRICA

Las herramientas con doble aislamiento están equipadas con una clavija polarizada (con una pata más ancha que la otra.) Esta clavija se acoplará únicamente en una toma de corriente polarizada de una manera. Si la clavija no se acopla al contacto, inviértala. Si aún así no se ajusta, comuníquese con un electricista calificado para que le instalen una toma de corriente polarizada apropiada. No cambie la clavija por ningún motivo. El doble aislamiento elimina la necesidad de cables con tres hilos y sistemas de alimentación con conexión a tierra.

Evite el contacto corporal con superficies aterrizadas tales como tuberías, radiadores, hornos y refrigeradores. Hay un gran riesgo de choque eléctrico si su cuerpo hace tierra.

NO exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de mucha humedad. El agua que se introduce en las herramientas aumenta el riesgo de descargas eléctricas.

NO maltrate el cable. Nunca tome el cable para transportar una herramienta ni para desconectarla de la toma de corriente. Consérvelo alejado de calor aceite, bordes afilados o piezas móviles. Cambie inmediatamente los cables dañados. Los cables dañados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Cuando opere una herramienta eléctrica a la intemperie, utilice una extensión marcada "W-A" o "W". Estas extensiones están clasificadas para uso a la intemperie y para reducir el riesgo de choques eléctricos.

GURIDAD PERSONAL

Esté alerta, concéntrese en lo que haga y utilice el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta si se encuentra cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede originar una lesión de gravedad.

Vístase de manera adecuada. No utilice ropas sueltas ni piezas de joyería. Cubra su cabello si lo tiene largo. Conservar cabello, ropas y guantes alejados de las piezas móviles. Las ropas sueltas, las joyas y el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

Evite el encendido accidental. Asegúrese que el interruptor esté en posición de apagado antes de conectar. Sostener una herramienta con el dedo en el interruptor o conectarla sin fijarse si el interruptor está en posición de encendido propicia los accidentes.

- Revise que la guarda inferior cierre correctamente antes de usar. La guarda inferior no se mueve con libertad y se cierra instantáneamente en posición abierta. Si la sierra cae accidentalmente, la guarda inferior se cierra.
- Levante la guarda inferior con la palanca del mecanismo de liberación. Si la guarda inferior no hace contacto con el disco ni con otra pieza en todo momento, no haga contacto con el disco ni con otra pieza en todo momento.
- Verifique la operación y la condición del resorte de la guarda inferior. Si los resortes no funcionan correctamente, deben recibir servicio antes de usar la sierra. Los resortes que funcionan incorrectamente debido a otras piezas dañadas, deben ser reemplazados.
- La guarda inferior sólo debe retraerse manualmente para el manejo de los "cortes compuestos". Levante la guarda únicamente cuando el disco penetre el material, deberá liberar la guarda inferior para que la sierra continúe cortando. La guarda inferior deberá funcionar de manera automática para liberar la guarda.
- Observe siempre que la guarda inferior cubra al disco al momento de cortar. Un disco que gira sin protección ocasionará que la sierra golpee la superficie del suelo. Un disco que gira sin protección ocasionará que la sierra golpee la superficie del suelo. Un disco que gira sin protección ocasionará que la sierra golpee la superficie del suelo.
- Nunca sujete la pieza por cortar en sus manos ni atravesar la pieza apropiadamente para minimizar la exposición de las manos al disco.
- Sujete la herramienta por las superficies aislantes cuando sea posible. Si la sierra pude hacer contacto con cableados ocultos o con su propia pieza, las partes metálicas de la herramienta se vuelven "vivas" y se activan.
- Cuando corte tiras al hilo, utilice siempre una guía. Esto mantiene la sierra recta y de que el disco de atascos.
- Utilice siempre discos con orificio para eje de tamaño y forma apropiados. Los discos que no se acoplen a los herrajes de montaje de la sierra fuertemente, se pierden de control.
- Nunca utilice roldanas o tornillos dañados o incorrectos. Los tornillos y roldanas especialmente diseñados para su sierra, para obtener un rendimiento óptimo.

CAUSAS DEL CONTRAGOLPE Y PREVENCIÓN POR PARTE DEL OPERADOR

- El contragolpe es una reacción repentina a un disco atorado. El disco golpea la sierra descontrolada se levante de la pieza de trabajo y golpee la superficie.
- Cuando el disco se atora o queda muy ajustado en la pieza de trabajo, se activa la reacción en el motor que lleva a la unidad rápidamente hacia arriba.
- Si el disco se atora o queda desalineado en el corte, los discos golpean la superficie de la madera ocasionando que la sierra salte.
- El contragolpe es el resultado de mal uso de la herramienta. El contragolpe se puede evitar tomando las medidas precautorias apropiadas.
- Sujete la sierra firmemente con ambas manos y acomode la sierra para contrarrestar las fuerzas del CONTRAGOLPE. El operador debe tomar las precauciones necesarias.
- Cuando el disco se atasque, o cuando interrumpa el corte, sujete la sierra sobre el material sin permitir que se mueva hasta que el disco se detenga. Nunca intente sacar la sierra de la pieza de trabajo ni tirar de la sierra para detener el movimiento, ya que puede ocurrir un CONTRAGOLPE. Intentar detener el disco se atora.
- Cuando encienda la sierra en la pieza de trabajo, centre la sierra sobre la pieza de trabajo. Si el disco es atorado, la sierra salte hacia atrás en un CONTRAGOLPE al encender la sierra.
- Apoye los tablones largos para minimizar el riesgo de que se atasquen. Los tablones largos tienden a doblarse por el peso del tablón en ambos sitios, cerca de la línea de corte y cerca de la sierra.
- No utilice un disco desafilado o dañado. Los discos sin filo golpean la línea de corte angosta que causa fricción, presión sobre el disco y el disco se atasca.
- Las palancas de ajuste de profundidad e inclinación deben ser suavas. Si los ajustes de la sierra cambian durante un corte, el disco golpea la sierra.
- Tenga precaución extrema al hacer un "corte de bolsillo". El sobresaliente del disco puede hacer contacto con objetos que estén en el corte.

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes datos:

Vvolts

Hzhertz

minminutos

==== corriente directa

construcción clase II

⚠símbolo de alerta seguridad

REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:

- Obstaculizar la guarda inferior en una superficie por debajo de la sierra. La sierra se puede levantar y golpear el disco. Asegúrese de que haya suficiente luz debajo de la sierra.
- Cuando sea necesario levantar la guarda inferior manualmente, levante la guarda inferior con la palanca del mecanismo de liberación.
- CONSERVE LOS DISCOS LIMPIOS Y AFILADOS. Los discos sucios o desafilados aumentan el riesgo de choques eléctricos. El empleo de discos sucios o desafilados aumenta el riesgo de choques eléctricos. El operador tenga que empujar con mayor fuerza los que están sucios o desafilados.

Apoye los paneles largos como se muestra en la figura 1. El material apoyado solamente en los extremos (fig. 2) ocasionará que el disco quede atrapado.

Evite cortar en alto. El material se puede doblar y atrapar al disco.

Conserve los discos limpios y afilados.

Utilice una guía o una regla cuando corte tiras. Tenga cuidado ya que la tira que se desprende puede atrapar el disco y ocasionar un contragolpe.

No fuerce la herramienta. Las maderas tienen condiciones variables como nudos, dureza, humedad, etc. Las maderas tratadas a presión y las recién cortadas pueden sobrecargar la sierra ocasionando que se atasque. Empuje lentamente la sierra cuando esto ocurra.

No retire la sierra del trabajo durante un corte y mientras el disco esté en movimiento.

Permita que la sierra alcance la máxima velocidad antes que el disco haga contacto con el material a cortar. Encender la sierra con el disco apoyado en la pieza, o forzar el corte puede ocasionar que se atore o que la sierra salta hacia atrás intempestivamente.

Nunca intente levantar la sierra cuando haga un corte a bisel. Esto ocasionará que el disco se atore y se atasque.

Siempre asegure la pieza de trabajo para evitar movimientos durante el corte.

No intente forzar la sierra de regreso a la línea de corte si este se desvía. Esto puede ocasionar contragolpe. Apague la sierra, retírela del corte e inicie un corte nuevo en la línea.

Ajuste la profundidad de corte de manera que un diente completo del disco se proyecte por debajo de la pieza de trabajo, como se ilustra en la figura 6.

No regrese el disco cuando esté en movimiento, ya que se puede desviar y algún diente se puede enterrar en el material, ocasionando que la sierra salte hacia atrás, hacia el operador.

Evite cortar clavos. Revise la pieza y quite todos los clavos de la madera antes de cortarla.

Algunos tipos de madera contienen conservadores como el arsenato cúprico de cromo (CCA) que pueden ser tóxicos. Cuando corte estos materiales, debe tener precaución extrema para evitar la inhalación y minimizar el contacto con la piel.

Motor

Su herramienta Black & Decker funciona con un motor Black & Decker integrado. Asegúrese que su alimentación de corriente concuerde con la señalada en la placa de identificación. 120 V~ significa que su sierra funciona con corriente doméstica estándar a 60 Hz. No utilice herramientas para corriente alterna con corriente continua. Esta información está impresa en la placa de identificación. Voltajes menores causarán pérdida de potencia y pueden producir sobrecalentamiento. Todas las herramientas Black & Decker se prueban en la fábrica; si esta herramienta no funciona, revise la alimentación de corriente.

△ENSAMBLAJE/AJUSTES INICIALES

¡ADVERTENCIA!: Siempre desconecte la sierra de la toma de corriente antes de realizar cualquiera de las siguientes operaciones.

INSTALACION DEL DISCO

NOTA: La primera vez que quite el tornillo del disco de la sierra sin tener un disco instalado, puese ser necesario colocar la llave del disco en la cabeza del tornillo y aplicarle un golpe seco en sentido opuesto a las manecillas del reloj.

Retraiga la guarda inferior y ensamble el disco y las roldanas de sujeción como se muestra en la figura 8. Asegúrese que la superficie mayor de la roldana exterior quede hacia el disco, como se observa en la figura 8. Para evitar que el disco gire al apretar el tornillo, levante la guarda inferior y coloque la sierra sobre una pieza de madera de desperdicio. Los dientes del disco se enterraran en la madera, evitando así el giro mientras usted aprieta el tornillos de sujeción del disco. Apriete este tornillo con firmeza con la llave que le proporcionamos.

JUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE

Ajuste la profundidad de corte mediante la perilla de ajuste. Observe la figura 5,6 para la posición correcta. Apriete la perilla con firmeza.

JUSTE DEL ANGULO DE BISEL

Ajuste el ángulo de bisel (fig.7) con la perilla de ajuste de bisel y la escala de bisel. Apriete firmemente la perilla.

JUSTE LA PLACA INDICADORA DE CORTA

Ajuste la placa indicadora de corte (fig. 8) para que ofrezca lectura de cero cuando la escala de bisel indique cero aflojando el tornillo de la placa indicadora y deslizándola según se requiera. Haga coincidir la marca de la placa indicadora con una línea dibujada a lápiz y avance el disco hacia el corte. La placa indicadora tiene líneas para bisel cero y corte a 45 grados.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

¡ADVERTENCIA!: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, lea, comprenda y siga todas las advertencias e instrucciones importantes de seguridad antes de usar la herramienta.

ORTES GENERALES

IMPORTANTE: Lea las advertencias e instrucciones de seguridad.

ROTEJASE CONTRA EL CONTRAGOLPE.

Siga todas las instrucciones de ensamblaje y ajuste con la herramienta desconectada. Asegúrese que la guarda inferior funcione. Seleccione el disco apropiado para el material que va a cortar.

- Mida y marque la pieza con la que va a trabajar.
- Apoye y asegure apropiadamente la pieza de trabajo (consulte las reglas e instrucciones de seguridad).
- Utilice el equipo de seguridad requerido (consulte las reglas de seguridad).
- Conserve segura el área de trabajo (consulte las reglas de seguridad).
- Conecte la sierra. Asegúrese que el interruptor funcione.
- Al operar la sierra, aleje el cable del área de corte y colóquelo de manera que no pueda quedar atrapado por la pieza de trabajo.

MPLEO DE CABLES DE EXTENSIÓN

Asegúrese que el cable de extensión esté en buenas condiciones antes de usarlo. Siempre utilice extensiones con el calibre adecuado para su herramienta – esto es, el calibre de cable adecuado para la longitud de la extensión y la corriente que necesita la herramienta. El uso de cables con calibre inferior ocasionará pérdida de corriente y calor excesivo. Consulte la página 10 para obtener más información sobre el uso de extensiones.

MIRILLA DEL DISCO

Su sierra cuenta con una mirilla por la que puede observar el corte. Siga las líneas de trazo fácilmente sin colocarse en el disco. Para limpiar la mirilla, APAGUE y desconecte primero la sierra de la corriente. Limpie la mirilla de manera que pueda tener acceso por detrás de ella para utilizar un jabón suave y agua. Cuando libere la mirilla, sujeta la parte superior.

MANTENIMIENTO

APAGUE Y DESCONECTE LA SIERRA CUANDO REALICE MANTENIMIENTO.

Solamente utilice jabón suave y un trapo húmedo para limpiar la sierra. Nunca sumerja la sierra en líquido se introduzca en la herramienta; nunca sumerja ni sumerja la sierra en agua.

IMPORTANTE: Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIDENCIALIDAD, el mantenimiento y los ajustes deben ser realizados por centros de servicio autorizados o organizaciones de servicio calificadas, que siempre utilicen piezas de repuesto genuinas.

ACCESORIOS

Los accesorios recomendados para emplearse con su herramienta se obtienen en su distribuidor local o en los centros de servicio autorizado. Si no sabe dónde se encuentra el más cercano, por favor llame 326-7100.

¡ADVERTENCIA!: El uso de cualquier accesorio que no sea recomendado para su herramienta puede ser peligroso. Los accesorios deben tener el diámetro correcto para su herramienta. Se recomienda a los usuarios que obtengan el máximo rendimiento de su herramienta.

¡ADVERTENCIA!: Nunca utilice discos abrasivos o accesorios que no estén recomendados para su herramienta.

Información de servicio

Black & Decker ofrece una red completa de centros de servicio de reparación y mantenimiento a través de toda Norteamérica. Todos los centros de servicio están diseñados para proporcionar el servicio a herramientas más eficiente y económica. Ofrecen asistencia técnica, reparaciones o partes de repuesto genuinas, como las que se mencionan a continuación.

CULIACAN

Av. Nicolas Bravo #1063 Sur (91 66 10 00 00)

GAUDALAJARA

Av. La Paz #1779 (91 36 10 00 00)

MEXICO

Eje Lázaro Cárdenas No. 18 Local D, Col. Obrera 588-9000 (91 66 10 00 00)

MERIDA

Calle 63 #459-A (91 96 10 00 00)

MONTERREY

Av. Francisco I. Madero Pte. 1820-A (91 86 10 00 00)

PUEBLA

17 Norte #205 (91 26 10 00 00)

QUERETARO

Av. Madero 139 Pte. (91 44 10 00 00)

SAN LOUIS POTOSI

Pedro Moreno #100 Centro (91 44 10 00 00)

TORREON

Bvd. Independencia, 96 pte. (91 11 10 00 00)

VERACRUZ

Prolongación Diaz Miron #4280 (91 22 10 00 00)

VILLAHERMOSA

Constitución 516-A (91 96 10 00 00)

PARA OTRAS LOCALIDADES

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Black & Decker ofrece una red completa de centros de servicio de reparación y mantenimiento a través de toda Norteamérica. Todos los centros de servicio están diseñados para proporcionar el servicio a herramientas más eficiente y económica. Ofrecen asistencia técnica, reparaciones o partes de repuesto genuinas.

Siempre que necesite consejo técnico, reparaciones o partes de repuesto, comuníquese con el centro Black & Decker más cercano a usted.

Para encontrar su centro de servicio local, consulte la sección de "Centros de servicio" en la página 10. Si no sabe dónde se encuentra el más cercano, por favor llame 326-7100.

POLIZA DE GARANTIA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

Sello firma del Distribuidor.

Nombre del producto: _____ Mod/Cat.: _____

Marca: _____ Núm. de serie: _____

(Datos para ser llenados por el distribuidor)

Fecha de compra y/o entrega del producto: _____

Nombre y domicilio del distribuidor donde se adquirió el producto: _____

Este producto está garantizado por dos años a partir de la fecha de compra.

